



**הוראות שימוש והפעלה
למכונות כביסה
פתח קדמי
דגם WF8692NGV**

יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12, ק. אריה פתח תקווה.
שרות לקוחות: 03-9254833, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26
www.miniline.com/samsung

מאפייני מכונת הכביסה החדשה שלכם

מכונת הכביסה החדשה שלכם תשנה את הדרך בה הרגשתם כלפי ביצוע כביסה. מקיבולתה הגדולה מאוד ועד ליעילות צריכת האנרגיה שלה, מכונת הכביסה של Samsung כוללת את כל התכונות להפיכת משימה יום-יומית לתענוג.

מנגנון Baby Care

מכונת הכביסה של Samsung כוללת תכניות כביסה המוסיפות הגנה לבגדי ילדים בעלי עור רגיש. תכניות אלה מפחיתות את הגירוי בעור הילדים באמצעות הפחתת משקעי הדטרגנטים. בנוסף, תכניות אלה מסווגות את הכביסה לסוגים שונים ומחזור הכביסה מבוצע בהתאם למאפייני הכביסה, כך שהילדים מרגישים נקיים ורעננים בכל פעם שהם לובשים את בגדיהם.

נעילת ילדים

תכונה זו מבטיחה שידיים קטנות וסקרניות לא תוכלנה לשנות את הנתונים שכיוונתם במכונת הכביסה. תכונה בטיחותית זו מונעת מילדיכם מלשחק בהפעלת מכונת הכביסה, ומזהירה אתכם כאשר היא מופעלת.

קביעת מועד תחילת התכנית (השהיה)

השהיית מחזור הכביסה עד 19 שעות במרווחים של שעה וע"י כך מוגדלת נוחות השימוש במכונת הכביסה, במיוחד כאשר עליכם לצאת מהבית.

תכנית מקוצרת

אין זמן לאבד! כביסה קצרה מ-30 דקות תעניק לכם זמן מספיק לצאת החוצה לפני שמאוחר מדי. תכנית הכביסה המהירה של 29 דקות יכולה להיות הפתרון לחייכם העסוקים. כעת אתם יכולים לכבס את בגדיכם ב-29 דקות בלבד!

תכנית לעדינים לפריטים המיועדים לכביסה ביד

ניתן לבצע טיפול מיוחד באמצעות הטמפרטורה המתאימה, פעולת הכביסה העדינה וכמות המים המתאימה.

גוף חימום קרמי לעמידות וחיסכון באנרגיה

גוף החימום הקרמי המתקדם עמיד פי שתיים מגופי חימום רגילים. דבר זה חוסך לכם כסף על תיקונים. בנוסף, הוא מפחית את האבנית שבמים קשים וחוסך באנרגיה.

דלת רחבה











דלת רחבה מאוד לצפייה נוחה! הכניסו והוציאו כביסה בקלות, במיוחד עבור פריטי כביסה גדולים כגון כלי מיטה, מגבות וכד'.

חוברת זו כוללת מידע חשוב אודות ההתקנה, השימוש ותחזוקת מכונת הכביסה החדשה שלכם. עיינו בה לתיאורי לוח הבקרה, הוראות השימוש במכונה וטיפים לניצול תכונותיה העיליות והפונקציות שלה. במקרה תקלה, נא עיינו קודם בסעיף "פתרון בעיות והודעות תקלה".

הוראות בטיחות

בחברת זו, תראו הערות **אזהרה** ו-**זהירות**. הוראות אזהרה וזהירות אלה, והוראות הבטיחות החשובות אינן מכסות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעלולים לקרות. באחריותכם לנהוג בהגיון, זהירות ותשומת לב בעת ההתקנה, התחזוקה והפעלת המכונה. היצרן לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו משימוש לקוי.

הוראות וסימני בטיחות חשובים פשר האיקונים והסימנים בחוברת זו:


סכנות או פעולות לא בטיחותיות העלולות לגרום פציעות חמורות או מוות.	 אזהרה
סכנות או פעולות לא בטיחותיות העלולות לגרום חבלות או נזק לרכוש.	 זהירות
להפחתת הסיכון בשריפה, פיצוץ, התחשמלות או פציעה בעת השימוש במכונה, קראו הוראות בטיחות בסיסיות אלה.	 זהירות
אין לנסות.	
אין לפרק.	
אין לגעת.	
עקבו מפורשות אחר ההנחיות.	
נתקו את התקע מהשקע.	
וודאו שהמכשיר מוארק כדי למנוע התחשמלות.	
התקשרו למחלקת השירות לקבלת סיוע.	

סימני אזהרה אלה נועדו למנוע פציעה שלכם ושל אחרים. נא עקבו אחריהם מפורשות. שמרו חוברת זו במקום בטוח לעיון בעתיד.



קראו את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר.

כמו בכל ציוד הכולל חשמל וחלקים נעים, קיימות סכנות אפשריות. להפעלה בטוחה של המכשיר, הכירו את פעולתו והפעילו אותו תוך מתן תשומת לב. התקינו ואחסנו את מכונת הכביסה בפנים, הרחק מחשיפה למזג האוויר. התקינו ופלסו את המכונה על רצפה שיכולה לתמוך במשקלה.

על המכונה להיות מוארקת כראוי. לעולם אל תחברו אותה לשקע לא מוארק. 



זהירות להפחתת הסיכון בשריפה או פיצוץ:

- אל תכבסו פריטים שנשטפו, הוטבלו או טופלו בדלק, חומרי ניקוי יבש, או חומרים דליקים או נפיצים אחרים. הם פולטים אדים העלולים להידלק או להתפוצץ. שטפו ביד כל חומר שנחשף לחומרי ניקוי ממיסים או נוזלים או מוצקים דליקים אחרים, לפני הכנסתו למכונת הכביסה. וודאו שכל השרידים של נוזלים, מוצקים ואדים כאלו, הוסרו. חומרים מסוכנים כוללים אצטון, אלכוהול מפוגל, דלק, קרוסין, חומרי ניקוי ביתיים מסוימים ומסירי כתמים, טרפנטין, שעווה ומסירי שעווה.
- אל תכניסו למכונת הכביסה חומרי דלק, ניקוי יבש, או כל חומר דליק או נפיץ אחר.
- בתנאים מסוימים, גז מימני עלול להיווצר במערכת מים חמים, כגון מחמם המים שלכם, שלא הייתה בשימוש משך שבועיים או יותר. **גז מימני הוא נפיץ**. אם מחמם המים שלכם לא היה בשימוש משך שבועיים או יותר, סגרו את כל ברזי המים החמים בבית, והניחו למים לזרום במשך מספר דקות לפני השימוש במכונת הכביסה. פעולה זו תשחרר את כל הגז שהצטבר. היות וגז מימני הוא דליק, אל תעשנו ואל תדליקו להבה גלויה בעת ביצוע הפעולה.

במקרה של דליפת גז, אווררו מידית מבלי לגעת בתקע החשמלי.



נתקו את כבל המתח לפני תחזוקת מכונת הכביסה.

לפני כל כביסה, רוקנו את כיסי הבגדים. חפצים קטנים ובעלי צורה ייחודית, כגון מטבעות, סכינים, סיכות ואטבי נייר עלולים לגרום נזק למכונה. אל תכבסו בגדים עם אבזמים גדולים, כפתורים, או כל מתכת אחרת.

אל תפתחו את דלת המכונה אם אתם עדיין רואים מים. בדקו שהמים נוקזו לפני פתיחת הדלת.




אל תתקנו, אל תחליפו ואל תעניקו שירות לאף חלק של מכונת הכביסה בעצמכם, אלא אם אתם מבינים במלואן את ההוראות המומלצות לתיקון בידי המשתמש, ואתם בעלי הכישרים לבצען. עבודה המבוצעת בידי אדם לא מוסמך עלולה לגרום לפקיעת האחריות.

חברו את מכונת הכביסה לזרם המים באמצעות ערכת צינורות חדשה. אל תשתמשו בערכה הישנה.

צינורות אספקת המים מתבלים עם הזמן. בדקו אותם תקופתית לבליטות, פיתולים, חתכים, בלאי ודליפות, והחליפו אותם כנדרש אחת לחמש שנים.

חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים; הרחיקו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, פוליסטירן וכד'), מהישג ידם של ילדים.

יש לשחרר את כל ברגי האריזה וההובלה לפני השימוש במכשיר. נזק חמור עלול להיגרם אם לא תשחררו אותם. ראו "שחרור ברגי ההובלה".

 לפני כביסת בגדים בפעם הראשונה, עליכם להריץ מחזור שלם ללא בגדים. ראו "כביסה בפעם הראשונה".

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.



אזהרה

הקפידו שחיבורי המים והחשמל ייעשו ע"י טכנאים מוסמכים, שיפעלו בהתאם להוראות היצרן (ראו "התקנת מכונת הכביסה") ולהוראות הבטיחות המקומיות.

 לפני ניקוי או תחזוקה, נתקו את המכונה משקע החשמל.


נתקו תמיד את המכונה והפסיקו את המים לאחר השימוש.

וודאו שכיסי הבגדים לכביסה ריקים.

חפצים קשים וחדים, כגון מטבעות, סיכות ביטחון, מסמרים, ברגים, או אבנים עלולים לגרום נזק כבד למכונה.

לעולם אל תאפשרו לחיות מחמד או לילדים לשחק על או בתוך המכשיר. הדבר עלול לגרום לפציעתם או לחניקתם.

דלת הזכוכית מתלהטת בעת מחזור הכביסה. לעולם אל תגעו בדלת כשהמכונה בשימוש.

 אל תנסו לתקן את המכונה בעצמכם. תיקונים המבוצעים ע"י אנשים לא מנוסים או שלא עברו הכשרה עלולים לגרום לפציעה ו/או לגרום נזק רב יותר למכשיר.

אם התקע או כבל המתח ניזוקו, יש להחליפם ע"י היצרן או ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך דומה, למניעת סכנה.

על השירות למכשיר זה להינתן ע"י מרכז השירות המורשה בלבד, ובאמצעות חלפים מדורגים בלבד.



אזהרה

אל תאפשרו לחיות מחמד או לילדים לשחק על או בתוך המכשיר. דלת מכונת הכביסה אינה נפתחת בקלות מבפנים, וילדים עלולים להיפצע באופן חמור אם יילכדו בפנים.

מכשיר זה אינו מיועד להפעלה ע"י ילדים או אנשים מוגבלים, אלא אם הם תחת השגחת אדם מתאים.

יש להשגיח על ילדים קטנים ע"מ שלא ישחקו עם המכשיר.

לשימוש בטוח במכשיר, על המשתמש להתוודע להוראות ההפעלה ולהפעיל אותו תוך מתן תשומת לב.

יש להציב את המכשיר כך שהתקע, ברזי אספקת המים וצינורות הניקוז יהיו נגישים.

אל תשתמשו במים מעובדים המכילים שמנים, קרמים או תחליבים, הנמצאים בד"כ בחנויות טיפוח.

• אחרת, הדבר עלול לגרום לפירוק האריזה, דבר העלול לגרום לתקלה או דליפת מים.


תוף הכביסה אינו מחליד בד"כ. אולם, אם מתכות שונות כגון סיכות לשיער, מושארות בו לאורך זמן, הוא עלול להחליד.

- אל תשאירו בתוף מים או חומר מלבין המכיל כלור, לאורך זמן.
- אל תשתמשו באופן קבוע או אל תשאירו בתוף מים המכילים ברזל, לאורך זמן. אם כתמי חלודה מתחילים להופיע על משטח התוף, השתמשו במסיר חלודה (נייטרלי) ובספוג או מטלית רכה לניקוי (לעולם אל תשתמשו במברשת ברזל).

עבור מכונות כביסה עם פתחי אורור בתחתית, וודאו שהפתחים אינם חסומים ע"י שטיח או כל מכשול אחר.

השתמשו בערכת צינורות חדשה.



הסימול  על המוצר או על האריזה מסמן שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות תפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים סביבכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.

2	מאפייני מכונת הכביסה החדשה שלכם
2	מנגנון Baby Care
2	נעילת ילדים
2	קביעת מועד תחילת התכנית (השהיה)
2	תכנית מקוצרת
2	תכנית לעדינים לפריטים המיועדים לכביסה ביד
2	גוף חימום קרמי לעמידות וחיסכון באנרגיה
3	דלת רחבה
4	הוראות בטיחות
4	הוראות וסימני בטיחות חשובים
10	התקנת מכונת הכביסה
10	תכולת האריזה וחלקי המכונה
11	דרישות התקנה
12	התקנה והצבה
18	כביסה במכונה
18	ביצוע כביסה בפעם הראשונה
18	הוראות בסיסיות
19	שימוש בלוח הבקרה
21	נעילת ילדים
21	השתקת החיווי הקולי
21	דחיית התכנית (השהיה)
22	כביסה באמצעות בורר התכניות
23	כביסה ידנית
23	טיפים לכביסה נכונה
25	מידע אודות דטרגנטים ותוספים
26	ניקוי ותחזוקת מכונת הכביסה
26	ניקוז חירום של מכונת הכביסה
26	ניקוי החלק החיצוני
27	ניקוי מגירת הדטרגנט והמגרעות
28	ניקוי מסנן השאריות
28	ניקוי מסנן הרשת של צינור המים
29	תיקון מכונת כביסה קפואה
29	אחסון מכונת הכביסה
30	פתרון תקלות והודעות שגיאה
30	בדקו נקודות אלה אם מכונת הכביסה שלכם
31	הודעות תקלה


31	טבלת תכניות
32	מידע נוסף
32	טבלת טיפול באריגים
32	הגנה על הסביבה
32	הצהרת תאימות
33	נתונים טכניים
33	מכונת כביסה פתח קדמי

התקנת מכונת הכביסה


הקפידו שהמתקין יפעל בהתאם להוראות אלה, כך שמכונת הכביסה החדשה שלכם תפעל כראוי וכך שלא תימצאו בסכנת פציעה בעת ביצוע כביסה.

תכולת האריזה וחלקי המכונה

הסירו בעדינות את האריזה, וודאו שקיבלתם את כל החלקים המוצגים מטה. אם מכונת הכביסה נפגעה בעת המשלוח או שאין בידכם את כל החלקים, פנו למשווק.

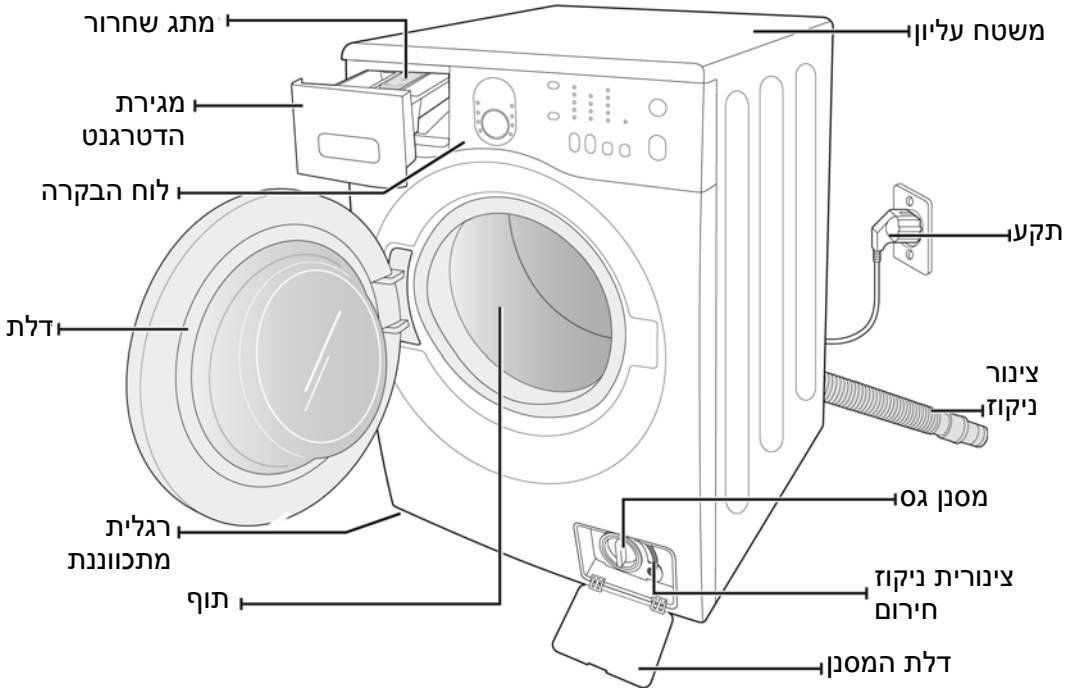

מפתח ברגים



חיפויים לחורי הברגים



צינור אספקת מים



מוביל הצינור



קיבוע הכיפה

דרישות התקנה

הזנת מתח חשמל והארקה


למניעת סיכון מיותר של שריפה, התחשמלות או פגיעה, על החיווט וההארקה להתבצע בהתאם לתקנות בארץ. באחריות הרוכש לספק שירות למכשיר במידת הנדרש.

 לעולם אל תשתמשו בכבל מאריך. השתמשו תמיד בכבל המסופק עם המכשיר.

בעת ההכנות להתקנה, וודאו שמקור המתח מציע:

- נתיך $220V\sim 240V$ 50Hz 15 AMP או מפסק פחת
- מעגל נפרד עבור מכונת הכביסה

על מכונת הכביסה להיות מוארקת. אם המכונה מתקלקלת או ניזוקה, ההארקה תצמצם את הסיכון שבהתחשמלות באמצעות אספקת נתיב בעל התנגדות מופחתת לזרם החשמלי. המכונה מגיעה עם כבל מתח הכולל תקע הארקה בעל 3 פינים, לשימוש עם שקע חשמלי מותקן כראוי ומוארק.

 לעולם אל תחברו את חוט ההארקה לקווי צנרת מים פלסטיים, קווי גז או צינורות מים חמים.

חיבור לא נכון של מוליך הציוד-הארקה עלול לגרום להתחשמלות. בדקו עם חשמלאי או טכנאי מוסמכים במידה ואינכם בטוחים אם מכונת הכביסה מוארקת כראוי. אל תשנו את התקע המסופק עם המכונה. אם הוא אינו מתאים לשקע, החליפו את השקע באמצעות חשמלאי מוסמך.

אספקת מים

מכונת הכביסה תתמלא כראוי אם לחץ המים הוא $50\text{ kPa} - 800\text{ kPa}$. לחץ מים נמוך מ- 50 kPa עלול לגרום לכשל בשסתום המים, ובכך למנוע ממנו להיסגר לחלוטין. לחלופין, למכונה ייקח זמן רב יותר להתמלא ממה שהבקרים מאפשרים, ובכך לגרום לכיבוייה (הבקרים כוללים התקן המגביל את משך המילוי, והוא מיועד למניעת הצפות, אם צינור פנימי השתחרר).

על ברזי המים להיות במרחק שאינו עולה על 122 ס"מ מגב המכונה, כך שצינורות אספקת המים המסופקים, יגיעו למכונה.

 רוב החנויות לחומרי בניין מוכרות צינורות אספקת מים באורכים שונים עד 305 ס"מ.

ניתן להפחית את הסיכון שבדליפות ונזק מים באמצעות:

- מתן גישה קלה לברזי המים.
- סגירת הברזים כאשר המכונה אינה בשימוש.
- בדיקה דליפות תקופתית במחברי הצינורות.



אזהרה

לפני השימוש במכונה בפעם הראשונה, בדקו דליפות בכל החיבורים בשסתום המים והברזים.

ניקוז

Samsung ממליצה על צינור אנכי בגובה 46 ס"מ. על צינור הניקוז להיות מנותב לצינור האנכי דרך אטב צינור הניקוז. על הצינור האנכי להיות ארוך מספיק על מנת לקלוט את הקוטר החיצוני של צינור הניקוז. צינור הניקוז מורכב במפעל.

פילוס ואיזון

לביצועים הטובים ביותר, על המכונה להיות מוצבת על רצפה יציבה. רצפות עץ עשויות לדרוש חיזוק על מנת לצמצם רעידות ו/או חלוקה לא מאוזנת של כביסה בתוף. שטיחים ומשטחי אריחים רכים תורמים ליצירת רעידות ולנטיית מכונת הכביסה לזוז קמעה בזמן התכנית.

טמפרטורת הסביבה

אל תתקינו את מכונת הכביסה באזורים בהם המים עלולים לקפוא, היות והמכונה אוגרת תמיד מעט מים בשסתומים, במשאבה ובאזורי הצנרת. מים קפואים בצנרת עלולים לגרום נזק לרצועות, למשאבה ולרכיבים אחרים. השתמשו תמיד במכונה כשטמפרטורת הסביבה היא 16°C לפחות.

התקנה בגומחה או ארון

להפעלה בטוחה ונכונה, מכונת הכביסה מצריכה מרווחים מינימאליים של:

מהצדדים - 25 מ"מ מאחור - 51 מ"מ

מלמעלה - 25 מ"מ מקדימה: 465 מ"מ

אם מכונת הכביסה מותקנת בצמוד למיילבש, על חזית הגומחה או הארון להכיל מעבר אוויר פתוח בשטח 465 סמ"ר לפחות. מכונת הכביסה לבדה אינה מצריכה מעבר אוויר מסוים.

התקנה והצבה

שלב 1


בחירת המיקום




- לפני התקנת מכונת הכביסה, וודאו שהמיקום:
 - בעל משטח קשה ומפולס, ללא שטיחים או אריחים, העלולים לחסום את פתחי האוויר
 - נמצא הרחק מאור שמש ישיר
 - כולל אוורור מספיק
 - לא יקפא (מתחת ל- 0°C)
 - נמצא הרחק ממקורות חום כגון נפט או גז
 - מרווח מספיק, כך שהמכונה לא תעמוד על כבל המתח

שחרור ברגי ההובלה


לפני התקנת מכונת הכביסה, עליכם לשחרר את חמשת ברגי ההובלה מגב המכונה.
1. שחררו את כל הברגים בעזרת המפתח המסופק.

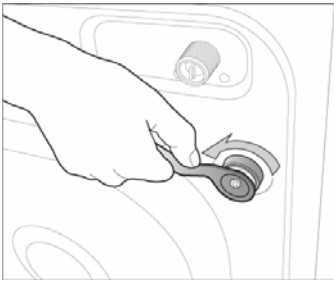

2. אחזו בבורג בעזרת מפתח הברגים ומשכו אותו החוצה דרך החלק הרחב של החור. חזרו על התהליך עבור שאר הברגים.

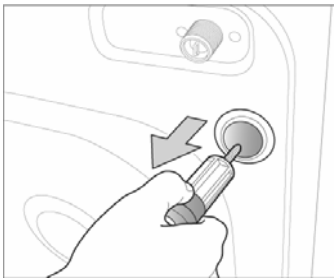


3. כסו את החורים בעזרת פקקי הפלסטיק המסופקים.

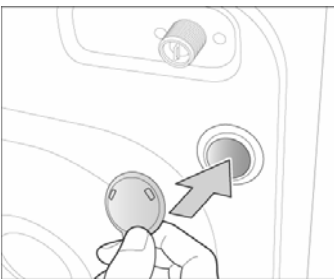

4. אחסנו את הברגים במקום בטוח, במידה ויהיה עליכם להזיז את המכונה בעתיד.



חומרי האריזה עלולים להיות מסוכנים לילדים; הרחיקו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, פוליסטירן וכד'), מהישג ידם של ילדים.

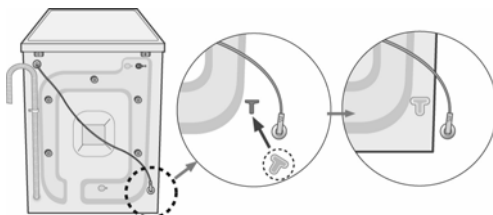

הכניסו את קיבוע הכיפה (אחד מהאביזרים בשקית), לפתח ממנו הוצאתם את כבל המתח בגב המכונה.

שלב 3

כיוון רגליות הפילוס

בעת התקנת מכונת הכביסה, וודאו שכבל החשמל וצינורות אספקת המים והניקוז - נגישים בקלות.

1. הזיזו את מכונת הכביסה למקומה.



2. פלסו את מכונת הכביסה באמצעות סיבוב ידני של רגליות הפילוס, פנימה והחוצה, כנדרש.



3. כשהמכונה מפולסת, הדקו את האומים עם מפתח הברגים המסופק עם המכונה.

שלב 4

חיבור צינורות המים והניקוז


חיבור צינור אספקת המים

1. קחו את זרוע ההתאמה בצורת L עבור צינור אספקת המים הקרים וחברו אותה לפתח יניקת המים הקרים בגב המכונה. הדקו ידנית.




חברו קצה אחד של צינור אספקת המים למכונה ואת הקצה השני לברז המים. אל תמתחו אותו. אם הוא קצר מדי, החליפו אותו בצינור ארוך יותר ועמיד בלחץ גבוה.

2. חברו את הקצה השני של צינור אספקת המים הקרים לברז המים הקרים בכיור והדקו ידנית. במידת הצורך, תוכלו למקם מחדש את צינור אספקת המים במכונה באמצעות שחרורו והתאמתו, סיבובו, הידוקו והתאמתו.

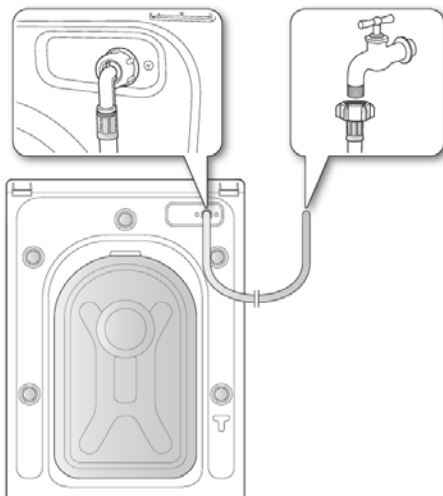


עבור דגמים נבחרים עם פתח נוסף ליניקת מים חמים:

1. קחו את זרוע ההתאמה בצורת L עבור צינור אספקת המים החמים וחברו אותה לפתח יניקת המים החמים בגב המכונה. הדקו ידנית.
2. חברו את הקצה השני של צינור אספקת המים החמים לברז המים החמים בכיור והדקו ידנית.
3. השתמשו במחבר Y אם ברצונכם להשתמש במים הקרים בלבד.

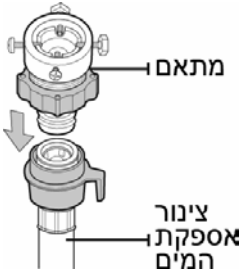


חיבור צינור אספקת המים (לא בכל הדגמים)


1. הסירו את המתאם מצינור הזנת המים.

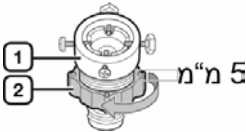

2. שחררו תחילה את ארבעת הברגים במתאם באמצעות מברג פיליפס. לאחר מכן, קחו את המתאם וסובבו את חלק (2) בכיוון החץ, עד שייוצר מרווח של 5 מ"מ.

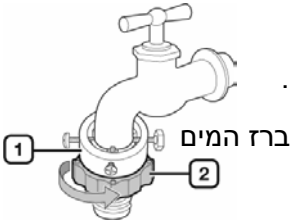


3. חברו את המתאם לברז באמצעות הידוק הברגים היטב. סובבו את חלק (2) בכיוון החץ וחברו את חלקים (1) ו-(2).

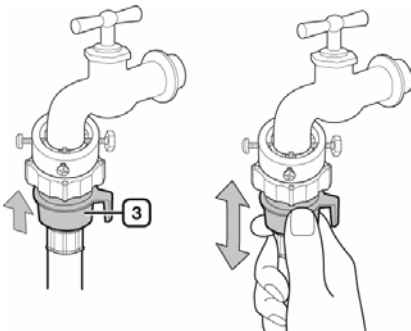


4. חברו את צינור אספקת המים למתאם. כאשר משחררים את חלק (3), הצינור מתחבר אוטומטית למתאם ונשמע צליל נקישה.

לאחר שחיברתם את צינור אספקת המים למתאם, וודאו שהוא מחובר כראוי ע"י משיכתו מטה.

5. חברו את קצהו השני של צינור אספקת המים לשסתום יניקת המים בגב מכונת הכביסה. הדקו אותו בכיוון השעון עד הסוף.

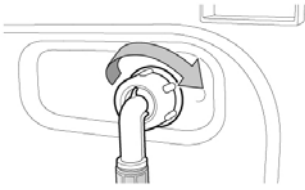



6. פתחו את ברז אספקת המים וודאו שאין דליפות מים משסתום המים, הברז או המתאם. אם ישנן דליפות, חזרו על השלבים שלעיל.

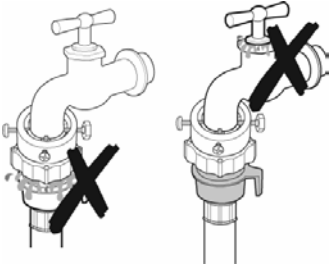

אזהרה
אל תשתמשו במכונת הכביסה במידה וקיימת דליפת מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

- אם ברז המים כולל הברגה, חברו את צינור אספקת המים לברז, כמתואר באיור.

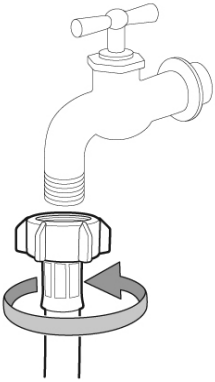


השתמשו בסוג הברז הנפוץ ביותר לאספקת המים. במידה והברז מרובע או גדול מדי, הסירו את הטבעת המרווחת לפני הכנסת הברז למתאם. 

חיבור צינור הניקוז

ניתן לחבר את קצה צינור בשלושה אופנים:

1. מעל קצה כיור הרחצה: חובה להציב את צינור הניקוז בגובה שבין 60 ל-90 ס"מ. לשמירה על פייה מעוקלת, השתמשו במוביל הצינור הפלסטי המסופק. אבטחו את המוביל לקיר עם וו או עם פיסת חוט לברז, למניעת תזוזת הצינור.

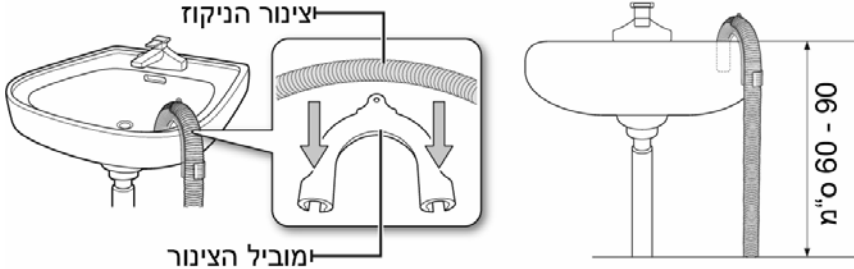

2. במסעף צינור הניקוז בכיור: על מסעף צינור הניקוז להיות מעל סיפון הכיור, כך שקצה הצינור נמצא לפחות 60 ס"מ מעל הרצפה.
3. בצינור ניקוז: אנו ממליצים להשתמש בצינור אנכי בגובה 65 ס"מ; על אורך הצינור להיות בין 60 ל-90 ס"מ.

שלב 5

הפעלת מכונת הכביסה

- חברו את הכבל לשקע החשמל, המאושר 230 V 50 Hz ומוגן בנתיך 15 אמפר או מפסק פחת (למידע נוסף אודות דרישות החשמל וההארקה, עיינו בסעיף המתאים).


כביסה במכונה

עם מכונת הכביסה החדשה שלכם מתוצרת Samsung, החלק קשה ביותר בביצוע הכביסה יהיה איזו ערימה לכבס קודם.

ביצוע כביסה בפעם הראשונה



לפני ביצוע הכביסה בפעם הראשונה, חובה עליכם להריץ מחזור שלם ללא כביסה.

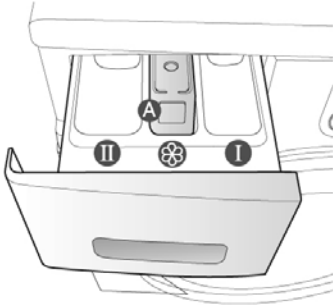

1. לחצו על לחצן ההפעלה **Power**.
 2. הוסיפו מעט דטרגנט בתא **II** במגירת הדטרגנט.
 3. פתחו את ברז אספקת המים למכונה.
 4. לחצו על לחצן **Start/Pause** (התחל/השהה).
- פעולה זו תנקז את שאריות המים שעלולות להיות במכונה, לאחר תהליך ההרצה אצל היצרן.



- תא **I**: דטרגנט לכביסה מקדימה, או עמלון.
- תא **II**: דטרגנט לכביסה העיקרית, מרכז מים, חומר לשלב קדם-השריה, מלבינים ומסירי כתמים.
- תא **⊗**: תוספים, לדוגמה מרככי בדים או מייצבים (אל תמלאו מעל הקצה התחתון של "A" (MAX)).

הוראות בסיסיות

1. הכניסו כביסה למכונה.




אזהרה

אל תעמיסו על המכונה. לבדיקת הקיבולת המתאימה עבור כל כביסה, עיינו בטבלה בהמשך החוברת.



- וודאו שהכביסה לא נתפסה בדלת, היות והדבר עלול לגרום לדליפת מים.
 - ייתכן ויישאר דטרגנט בחלק הגומי הקדמי של התוף לאחר מחזור הכביסה. הסירו את שאריות הדטרגנט, היות והדבר עלול לגרום לדליפת מים.
 - אל תכבסו פריטים עמידים במים.
2. סגרו את הדלת עד לנעילתה.
 3. הפעילו את המכונה.
 4. הוסיפו דטרגנטים ותוספים למגירה.
 5. בחרו את התכנית המתאימה ואת האפשרויות עבור הכביסה. נורית חיווי הכביסה תאיר ומשך תהליך הכביסה המשוער יופיע בתצוגה.
 6. לחצו על לחצן **Start/Pause**.

שימוש בלוח הבקרה

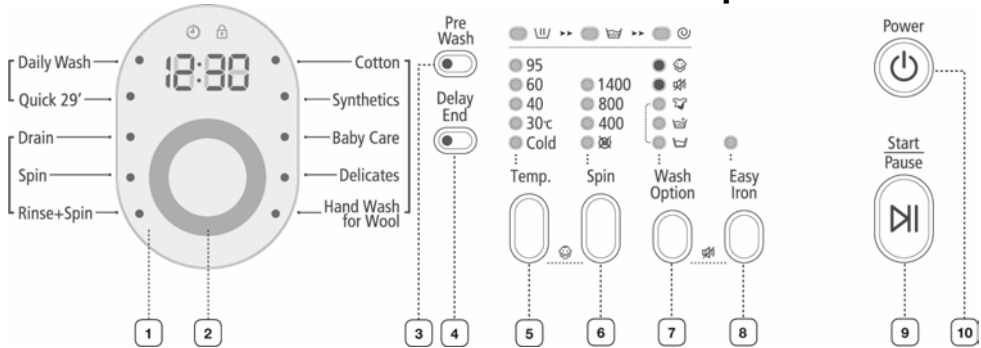

מציגה את הזמן הנותר לסיום התכנית, מידע על התכנית, והודעות שגיאה.

1 תצוגה דיגיטלית גרפית

בחרו את סוג הכביסה ואת מהירות הסל"ד עבור התכנית.

למידע מפורט, עיינו בסעיף "כביסה באמצעות בורר התכניות".

2 בורר התכניות

Cotton (כותנה) - עבור פריטי כותנה מלוכלכים בדרגה קלה או סבירה, כלי מיטה, כלי שולחן, לבנים, מגבות, חולצות וכד'.
Synthetics (סינטטיים) - עבור חולצות וחולצות נשים מלוכלכות בדרגה קלה או סבירה וכד', המיוצרות מפוליאסטר (דיאולן, טרווירה), פוליאמיד (פרלון, ניילון) או תערובות דומות אחרות.
Baby Care (בגדי ילדים) - כביסה בטמפרטורה גבוהה וכביסות נוספות מבטיחים שלא תישאר אבקת כביסה על בגדי ילדיכם.
Delicates (עדינים) - עבור בדים דקים ושקופים, חזיות, הלבשה תחתונה, שמלות, חולצות וחולצות ערב. לתוצאות הטובות ביותר, השתמשו בדטרגנט נוזלי.

Hand Wash for Wool (צמר) - רק עבור פריטי צמר הניתנים לכביסה במכונה. על משקל הערימה להיות פחות מ-2.0 ק"ג.
Daily Wash (כביסה יומיומית) - לכביסה של פריטים בשימוש יום-יומי כגון לבנים וחולצות.

Quick 29' (כביסה מהירה) - עבור בגדים מלוכלכים קלות, להם אתם זקוקים במהירות.

Drain - ניקוז המים מהמכונה ללא ביצוע סחיטה.
Spin (סחיטה) - ביצוע מחזור סחיטה נוסף להוצאת כמות מים גדולה יותר.

Rinse + Spin (שטיפה וסחיטה) - השתמשו לכביסה המצריכה שטיפה בלבד או לשילוב מרכז הכביסה שהוספתם.

<p>לחצו על לחצן זה לבחירת קדם-כביסה. קדם-כביסה זמינה רק עם התכנית: כותנה, סינטטיים, בגדי ילדים וכביסה יומיומית.</p>	<p>3 לחצן קדם-כביסה</p>
<p>לחצו על לחצן זה במחזוריות למעבר בין אפשרויות הסיום המושהה השונות (מ-3 ועד 19 שעות במרווחים של שעה אחת). השעה המוצגת מציינת את זמן סיום התכנית.</p>	<p>4 לחצן השהיית סיום תכנית</p>
<p>לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה למעבר בין אפשרויות טמפרטורת המים: (מים קרים, 30°C, 40°C, 60°C ו-95°C).</p>	<p>5 בורר הטמפרטורה</p>
<p>לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה כדי לבחור את מהירות הסחיטה הרצויה (סל"ד). דגם זה: כל הנוריות כבויות, ⊗, 400, 800, 1200 סל"ד "ללא סחיטה" ⊗ - הכביסה נשארת בתוף ושלב סחיטה לא מתבצע בתום הניקוז הסופי. "ללא שטיפה (כל הנוריות כבויות)" - הכביסה נשארת מושרית במי השטיפה האחרונה. כדי שניתן יהיה להוציא את הכביסה, יש לבצע מחזור ניקוז או סחיטה.</p>	<p>6 בורר מהירות הסחיטה</p>
<p>לחצו לחיצות חוזרות על לחצן זה כדי לעבור בצורה מחזורית על אפשרויות שילוב התוספות והשלים הנוספים. Soak → Rinse+ → Intensive → Soak + Rinse+ → Soak + Intensive → Rinse+ + Intensive → Soak → Rinse+ + Intensive → off Intensive : לחצו על לחצן זה במידה והכביסה מאוד מלוכלכת וזקוקה לתכנית נמרצת. כל השלבים ארוכים יותר מאשר בתכניות הרגילות. Rinse+ : לחצו על לחצן זה כדי להוסיף שלב שטיפה נוסף. "Soak" : השתמשו באפשרות זו להסרה יעילה של כתמים מהכביסה באמצעות השרייתה. <ul style="list-style-type: none"> פונקציה זו אורכת 13 דקות במהלך מחזור הכביסה. הפונקציה ממשיכה במשך 30 דקות עם שישה מחזורים. מחזור ההשריה מסתובב במשך דקה אחת ועוצר למשך 4 דקות. פונקצית ההשריה זמינה רק עם התכנית: כותנה, סינטטיים, בגדי ילדים וכביסה יומיומית. </p>	<p>7 לחצני התוספות</p>
<p>לחצו על לחצן זה להכנת הכביסה לגיהוץ קל באמצעות הפחתת הקמטים בתהליך הסחיטה. פונקציה זו זמינה רק עם התכנית: כותנה סינטטיים, כביסה יומיומית. מהירות הסחיטה המרבית היא 800 סל"ד (כשבחרים מהירות גבוהה יותר היא משתנה אוטומטית ל-800 סל"ד).</p>	<p>8 לחצן בחירת גיהוץ קל</p>

לחצו עליו פעם אחת להפעלת המכונה, לחצו עליו שוב לכיבוייה.
אם המכונה פועלת משך 10 דקות מבלי שנלחצו לחצנים כלשהם,
המתח כובה אוטומטית.


נעילת ילדים

פונקצית נעילת הילדים מאפשרת לכם לנעול את הלחצנים כך שתכנית הכביסה שבחרתם אינה ניתנת לשינוי.

הפעלה/ביטול

כאשר ברצונכם להפעיל/לבטל פונקציה זו, לחצו על הלחצנים Temp ו-Spin יחדיו, משך 2 שניות. החיווי "נעילת ילדים" יאיר, כאשר הפונקציה מופעלת.

כאשר פונקצית נעילת הילדים מופעלת, רק לחצן ההפעלה פעיל. פונקצית נעילת הילדים נשארת פעילה גם כאשר המכונה מופעלת ומכובה או לאחר ניתוק וחיבור כבל המתח.

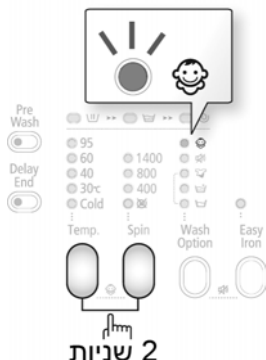


השתקת החיווי הקולי

ניתן להשתיק את החיווי הקולי בכל עת. כשהפונקציה פעילה לא נשמע חיווי קולי כלל. הפונקציה נשארת פעילה גם כשמכבים ומפעילים את המכונה מספר פעמים.

הפעלה/ביטול

כאשר ברצונכם להפעיל/לבטל פונקציה זו, לחצו על הלחצנים Wash Option ו-Easy Iron יחדיו, משך 2 שניות. החיווי "השתקה" יאיר, כאשר הפונקציה מופעלת.

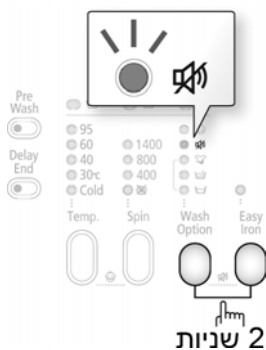

דחיית התכנית (השהיה)


ניתן לכוון את מכונת הכביסה לסיים אוטומטית את הכביסה במועד מאוחר יותר, באמצעות בחירת ההשהיה בין 3 ל-19 שעות (במרווחים בני שעה אחת). השעה המוצגת מציינת את הזמן בו הכביסה תסתיים.

1. כווננו ידנית או אוטומטית את מכונת הכביסה, בהתאם לסוג הכביסה אותה אתם מכבסים.
2. לחצו על לחצן Delay End במחזוריות עד לכיוון זמן ההשהיה.
3. לחצו על לחצן Start/Pause. החיווי "השהיית סיום תכנית" יאיר, והשעון יחל בספירה לאחור עד שיגיע לשעה שקבעתם.
4. לביטול פונקצית השהיית סיום התכנית, לחצו על לחצן ההפעלה ולאחר מכן הפעילו שוב את המכונה.

כביסה באמצעות בורר התכניות

מכונת הכביסה החדשה שלכם עושה את מלאכת הכביסה לקלה, באמצעות מערכת הבקרה האוטומטית "Fuzzy Control" של Samsung. כאשר אתם בוחרים תכנית כביסה, המכונה תקבע את הטמפרטורה, משך הכביסה והמהירות הנכונים.

1. פתחו את ברז המים בכיור.
2. לחצו על לחצן ההפעלה.
3. פתחו את הדלת.
4. הניחו את הפריטים בתוף אחד אחרי השני בחופשיות, מבלי למלא אותו יתר על המידה.
5. סגרו את הדלת.
6. הוסיפו דטרגנט, מרכז, ודטרגנט לכביסה מקדימה (במידת הצורך) לתאים המתאימים.


 הכביסה המקדימה זמינה רק בתכניות כותנה, סינתטיות, בגדי תינוקות, תכנית ליום יום, מהירה 29 דקות. נוריות החיווי המתאימות מאירות בפנל ההפעלה. התכנית נחוצה רק אם הבגדים שלכם מלוכלכים מאוד.

7. השתמשו בבורר התכניות לבחירת התכנית המתאימה בהתאם לסוג החומר: כותנה, סינתטיים, בגדי תינוקות, עדינים, צמר, תכנית ליום יום, מהירה 29 דקות. החיוויים המתאימים יאירו בלוח הבקרה.
8. בזמן זה, תוכלו לשלוט בטמפרטורת הכביסה, בכמות השטיפות, מהירות הסחיטה, ומשך ההשהיה, באמצעות לחיצה על הלחצנים המתאימים.
9. לחצו על לחצן Start/Pause להתחלת הכביסה. נורית חיווי התהליך תאיר ומשך הזמן הנותר לסיום הכביסה יופיע בתצוגה.

השהייה זמנית (Pause)

תוך 5 דקות מתחילת הכביסה, ניתן להוסיף/להסיר פריטים נוספים לתכנית.

1. לחצו על לחצן Start/Pause לשחרור נעילת הדלת.

 לא ניתן לפתוח את הדלת כאשר המים לוחטים מדי או כשמפלט המים גבוה מדי.

2. לאחר סגירת הדלת, לחצו על לחצן Start/Pause לחידוש הכביסה.

בתום מחזור הכביסה:

בתום התהליך, המכונה תכבה אוטומטית.

1. פתחו את הדלת.
2. הוציאו את הכביסה.

כביסה ידנית

- ניתן לכבס בגדים ידנית מבלי להשתמש בבורר התכניות.
1. פתחו את ברז אספקת המים.
 2. לחצו על לחצן ההפעלה במכונת הכביסה.
 3. פתחו את הדלת.
 4. הניחו את הפריטים בחופשיות בתוף בפעם אחת, מבלי למלא אותו יתר על המידה.
 5. סגרו את הדלת.
 6. הוסיפו דטרגנט, מרכך, ודטרגנט לכביסה מקדימה (במידת הצורך) לתאים המתאימים.
 7. לחצו על לחצן Temp לבחירת הטמפרטורה (מים קרים, 30°C , 40°C , 60°C ו- 95°C).
 8. לחצו על לחצן Spin לבחירת מהירות הסחיטה. פונקציה השהיית השטיפה מאפשרת לכם להסיר את הפריטים בעודם רטובים מהמכונה (X): ללא סחיטה, נורית כבויה: ללא ניקוז).
 9. לחצו על לחצן Delay End במחזוריות למעבר בין אפשרויות הסיום המושהה השונות (מ-3 ועד 19 שעות במרווחים של שעה אחת). השעה המוצגת מציינת את זמן סיום התכנית.
 10. לחצו על לחצן Start/Pause ומכונת הכביסה תחל בתהליך.

טיפים לכביסה נכונה

עקבו אחר קווי עזר טיפים פשוטים אלה לכביסה הנקייה והיעילה ביותר.



בדקו תמיד את התוויות ע"ג הבגדים לפני הכביסה.

מיינו וכבסו את הכביסה בהתאם לקריטריונים הבאים:

- תווית: מיינו את הכביסה לכותנה, סיבים מעורבים, סינטטיים, משי, צמר ומשי מלאכותי.
- צבע: הפרידו לבנים וצבעוניים. כבסו פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.
- גודל: הנחת פריטים שונים בגודלם באותה ערימה תשפר את פעולת הכביסה.
- רגישות: כבסו פריטים עדינים בנפרד, השתמשו בתכנית Delicate עבור פריטי צמר טהור חדשים, וילונות ופריטי משי. בדקו את התוויות ע"ג הפריטים לכביסה או עיינו בטבלת הטיפול באריגים בסוף החוברת.

רוקנו כיסים

לפני כל כביסה, רוקנו את כיסי הבגדים. חפצים קטנים ובעלי צורה ייחודית, כגון מטבעות, סכינים, סיכות ואטבי נייר עלולים לגרום נזק למכונה. אל תכבסו בגדים עם אבזמים גדולים, כפתורים, או כל מתכת אחרת. מתכת על הבגדים עלולה לפגוע בהם כמו גם בתוף. הפכו בגדים עם כפתורים ובגדים מעוטרים מבפנים החוצה לפני כיבוסם. רוכסני מכנסיים וז'קטים פתוחים בעת הכביסה, עשויים לפגוע בסלסילת הסיבוב. סגרו רוכסנים ואבטחו בחוט לפני הכביסה.

בגדים עם חוטים ארוכים עלולים להסתבך עם בגדים אחרים ולפגוע בהם. אבטחו את החוטים לפני התחלת הכביסה.

כביסה מקדימה של פריטי כותנה

מכונת הכביסה החדשה שלכם, בשילוב דטרגנטים מודרניים, תעניק תוצאות כביסה מעולות, ובכך תתרום לחיסכון באנרגיה, זמן, מים ודטרגנט. אולם, אם פרטי הכותנה שלכם מלוכלכים במיוחד, כבסו אותם קודם עם דטרגנט על בסיס חלבון.

קביעת כמות הכביסה

להשגת תוצאות כביסה טובות, אל תעמיסו את המכונה יתר על המידה. השתמשו בטבלה מטה לקביעת הקיבולת עבור סוג הכביסה אותו אתם מכבסים.


סוג הבד	כמות מקסימלית
כותנה	7 ק"ג
• דרגת לכלוך מועט/בינוני • לכלוך רב	
סינתטיים	3 ק"ג
בגדי ילדים	3 ק"ג
עדינים	2.5 ק"ג
פריטי צמר המיועדים לכביסה ביד	2 ק"ג



- כשהכביסה אינה מאוזנת בתוף (החיווי "UE" מופיע בתצוגה), חלקו אותה מחדש. אם אינה מאוזנת, יעילות הסחיטה עלולה להיפגע.
- בעת כיבוס מצעים או כסתות, זמן הכביסה עשוי להתארך או שיעילות הסחיטה עלולה להיפגע.
- עבור מצעים וכסתות, אנו ממליצים על קיבולת של 1.8 ק"ג או פחות.



הקפידו להכניס חזיות (ניתנות לשטיפה במים) לסל כביסה (רכישה בנפרד).

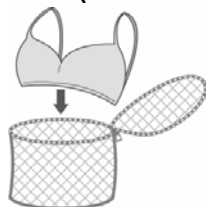


- חלקי המתכן של החזיות עלולים לחדור דרך החומר ולפגוע בכביסה. לכן הקפידו להניח אותן בתוך רשת כביסה צפופה.
- פרטי ביגוד קטנים וקלים כגון גרביים, כפפות, גרבי ניילון וממחטות עלולים להיתפס סביב הדלת. הניחו אותם בתוך רשת כביסה צפופה.

מידע אודות דטרגנטים ותוספים


סוג הדטרגנט לשימוש


סוג הדטרגנט בו עליכם להשתמש תלוי בסוג האריג (כותנה, סינטטי, פריטים עדינים, צמר), צבע, טמפרטורת הכביסה ודרגת הלכלוך. השתמשו תמיד בדטרגנטים שאינם מקציפים, המיועדים למכונות כביסה אוטומטיות. עקבו אחר המלצות יצרן הדטרגנט המבוססות על משקל הכביסה, דרגת הלכלוך וקשיות המים באזורכם. אם אינכם יודעים מהי קשיות המים באזורכם, התייעצו עם מחלקת המים בעירייה.

 אל תשתמשו בדטרגנט שהתקשה או התגבש משום שהוא עלול להישאר בתהליך השטיפה. הדבר עלול לגרום לשטיפה לקויה או לגרום לסתימה.


מגירת הדטרגנט

מכונת הכביסה כוללת תאים נפרדים עבור דטרגנט ומרכך. הוסיפו את כל תוספי הכביסה לתא המתאים לפני הפעלת המכונה.

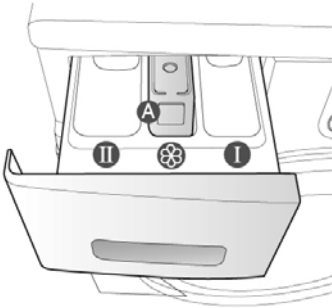



 אל תפתחו את מגירת הדטרגנט כשמכונת הכביסה פועלת.

1. משכו החוצה את מגירת הדטרגנט הממוקמת בצידו השמאלי של לוח הבקרה.
2. הוסיפו את הכמות המומלצת של הדטרגנט לכביסה ישירות לתא הדטרגנט II לפני הפעלת מכונת הכביסה.
3. הוסיפו את הכמות המומלצת של מרכך הכביסה לתא המרכך III, כנדרש.
4. בעת שימוש באפשרות הכביסה המקדימה, הוסיפו את הכמות המומלצת של דטרגנט לכביסה לתא הכביסה המקדימה I.

 בעת כיבוס פריטים גדולים, אל תשתמשו בסוגי הדטרגנט הבאים.

- טבליות או כמוסות דטרגנט
- דטרגנטים המשתמשים בכדור ורשת

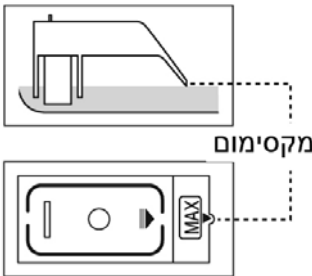

 למניעת סתימה, דללו מרככי מייצבי כביסה מרוכזים או סמיכים עם מעט מים לפני הוספתם למגירה.

ניקוי ותחזוקת מכונת הכביסה

שמירה על מכונת כביסה נקייה משפרת את ביצועיה, דוחה תיקונים לא נחוצים, ומאריכה את חייה.



ניקוז חירום של מכונת הכביסה

1. נתקו את מכונת הכביסה מהחשמל.
2. פתחו את דלת המסנן.



3. הפרידו את צינור ניקוז החירום מהמוביל באמצעות משיכתו קדימה.




4. הוציאו את פקק צינורית הניקוז.
5. הניחו למים לזרום לקערה.
6. והבריגו בחזרה את הפקק והחזירו את צינורית הניקוז למקומה.
7. סגרו את דלת המסנן.


ניקוי החלק החיצוני

1. נגבו את משטחי מכונת הכביסה, כולל לוח הבקרה, בעזרת מטלית רכה טבולה בדטרגנט ביתי שאינו שורט.
2. השתמשו במטלית רכה לייבוש המשטחים.
3. אל תשפכו מים על מכונת הכביסה.


ניקוי מגירת הדטרגנט והמגרעות

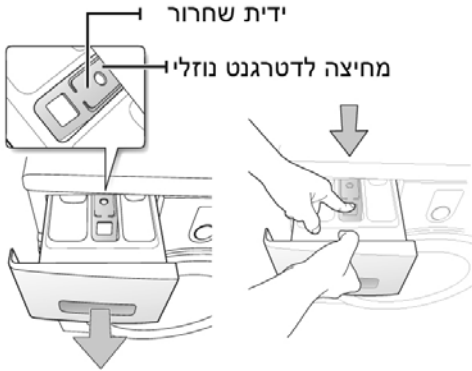

1. לחצו על מתג השחרור שבתוך מגירת הדטרגנט ומשכו אותה החוצה.
2. הוציאו את מפריד הדטרגנט הנוזלי ממגירת הדטרגנט.

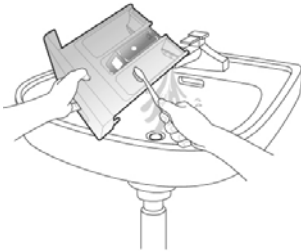

3. שטפו את כל החלקים תחת מים זורמים.

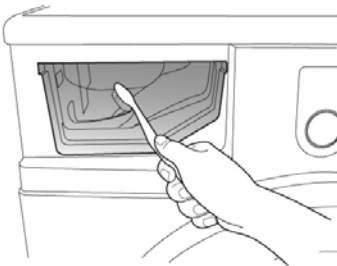

4. נקו את המגרעות בעזרת מברשת שיניים ישנה.
5. החזירו את מפריד הדטרגנט הנוזלי למקומו באמצעות דחיפתו היטב פנימה למגירה.
6. דחפו את המגירה בחזרה למקומה.
7. להסרת שאריות דטרגנט, בצעו מחזור שטיפה ללא כל כביסה בתוף.


ניקוי מסנן השאריות

אנו ממליצים לנקות את מסנן השאריות 5 או 6 פעמים בשנה, או כאשר מוצגת הודעת השגיאה "5E" (עיינו בסעיף "ניקוז חירום של מכונת הכביסה").

1. פתחו את דלת המסנן בעזרת מפתח או מטבע.
2. שחררו את פקק ניקוז החירום ע"י סיבובו.
3. שמאלה, ונקזו את כל המים.
שחררו את פקק מסנן השאריות.



4. שטפו כל לכלוך או חומר אחר מהמסנן. וודאו שמדחף משאבת הניקוז מאחורי מסנן השאריות, אינו חסום.
5. הדקו את פקק מסנן השאריות.
6. סגרו את דלת המסנן.

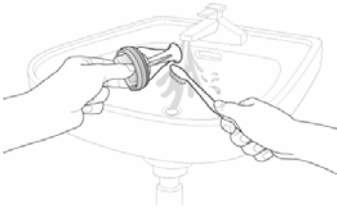

ניקוי מסנן הרשת של צינור המים

עליכם לנקות את מסנן הרשת של צינור המים לפחות פעם בשנה, או כאשר מוצגת הודעת השגיאה "4E".

1. סגרו את אספקת המים למכונה.
2. שחררו את הצינור מגב מכונת הכביסה. למניעת זרימת מים החוצה כתוצאה מלחץ אוויר בצינור, כסו את הצינור במטלית.
3. משכו החוצה בעדינות את מסנן הרשת מקצה הצינור בעזרת זוג מלקחיים ושטפו אותו תחת מים זורמים עד לניקיון. נקו בנוסף בתוך ומחוץ למחבר הקשור.
4. דחפו את המסנן בחזרה למקומו.
5. הדקו את הצינור בחזרה למכונת הכביסה.
6. וודאו שהחיבורים הדוקים ופתחו את הברז.

תיקון מכונת כביסה קפואה


אם הטמפרטורה צונחת מתחת לאפס ומכונת הכביסה קפואה:

1. נתקו את מכונת הכביסה.
2. שפכו מים חמים מעל הברז לשחרור צינור אספקת המים.
3. נתקו את צינור אספקת המים והשרו אותו במים חמים.
4. שפכו מים חמים לתוך תוף הכביסה והניחו להם משך 10 דקות.
5. חברו את צינור אספקת המים לברז ובדקו אם אספקת המים והניקוז פועלים כשורה.

אחסון מכונת הכביסה

אם עליכם לאחסן את מכונת הכביסה לאורך זמן, עדיף שתנקזו ותנתקו אותה. מכונת כביסה עלולות להינזק אם נשארים מים בצינורות וברכיבים הפנימיים לפני האחסון.

1. בחרו בתכנית 'Quick 29' והוסיפו מלבין לתא המלבין. הפעילו את המכונה דרך התכנית, ללא כביסה.
2. סגרו את ברזי המים ונתקו את צינורות היניקה.
3. נתקו את המכונה משקע החשמל, והשאירו את הדלת פתוחה ע"מ להניח לתוף להתאוויר.

אם אחסנתם את מכונת הכביסה בטמפרטורות מתחת לאפס, הניחו למים שנשארו במכונה להפשיר לפני השימוש בה. 

פתרון תקלות והודעות שגיאה

בדקו נקודות אלה אם מכונת הכביסה שלכם...

בעיה	פתרון
אינה מתחילה	<ul style="list-style-type: none"> • וודאו שהמכונה מחוברת לחשמל. • וודאו שהדלת סגורה היטב. • וודאו שברז(י) אספקת המים פתוח(ים). • הקפידו ללחוץ על לחצן Start/Pause.
אינה כוללת מים או שאין מספיק מים במכונה	<ul style="list-style-type: none"> • פתחו את ברז המים עד הסוף. • וודאו שצינור אספקת המים אינו קפוא. • הדקו את צינורות יניקת המים. • נקו את המסנן בצינור יניקת המים.
מכילה שאריות דטרגנט במגירת הדטרגנט בתום תהליך הכביסה	<ul style="list-style-type: none"> • וודאו שמכונת הכביסה מופעלת עם לחץ מים מספיק. • וודאו שהדטרגנט נכנס למרכז מגירת הדטרגנט.
רועדת או רועשת מדי	<ul style="list-style-type: none"> • וודאו שהמכונה מוצבת על משטח מפולס. אם המשטח אינו מפולס, כווננו את רגליות המכונה לפילוסה. • וודאו שברגי המשלוח שוחררו. • וודאו שהמכונה אינה נוגעת בחפצים אחרים. • וודאו שערימת הכביסה מאוזנת.
אינה מנקזת/סוחטת	<ul style="list-style-type: none"> • הדקו את צינור הניקוז. החליפו צינורות מפותלים. • וודאו שהמסנן הגס אינו סתום.
הדלת נעולה או אינה נפתחת	<ul style="list-style-type: none"> • הדלת תיפתח 3 דקות לאחר שהמכונה מפסיקה או שהמתח כובה.

אם הבעיה נמשכת, צרו קשר עם מחלקת השירות של היבואן.

הודעות תקלה

כאשר מכונת הכביסה שלכם תקולה, ייתכן ותראו הודעת תקלה בתצוגה. במקרה כזה, עיינו בטבלה ונסו את הפתרון המוצע לפני פנייה למחלקת השירות.

קוד תקלה	פתרון
dE	• סגרו את הדלת.
4E	• וודאו שברז אספקת המים פתוח. • בדקו את לחץ המים.
5E	• נקו את מסנן השאריות. • וודאו שצינור הניקוז מותקן כראוי.
UE	• ערימת הכביסה אינה מאוזנת. חלקו את העומס. אם רק פריט לבוש אחד מצריך כיבוס, כגון חלוק רחצה או זוג מכנסי ג'ינס, תוצאת הסיבוב הסופי עלולה שלא להיות משביעת רצון והודעת השגיאה "UE" תופיע בחלון התצוגה.
cE/3E	• צרו קשר עם מחלקת השירות.

עבור הודעות שגיאה שאינן מצוינות לעיל, או הפתרון המוצע אינו פותר את הבעיה, צרו קשר עם מחלקת השירות של היבואן או עם המשווק.

טבלת תכניות

(ניתן לבחירה ע"י המשתמש)

משך הזמן בדקות	השהיה	מהירות סחיטה (סל"ד)	טמפ' מקס' (°C)	גיהוץ קל	תא דטרגנט			משקל בק"ג	תכנית
					מרכך	עיקרית	קדם כביסה		
130	●	1200	95	●	●	כן	●	7.0	כותנה
91	●	1200	60	●	●	כן	●	3.0	סנתטיים
133	●	1200	95	-	●	כן	●	3.0	בגדי תינוקות
51	●	800	40	-	●	כן	-	2.5	עדינים
39	●	800	40	-	●	כן	-	2.0	כביסת יד לצמר
71	●	1200	60	●	●	כן	●	3.0	תכנית יומית
29	●	1200	60	●	●	כן	●	3.0	מהירה 29'

1. מחזור עם שלב של קדם-כביסה מאריך את התכנית בכ-15 דקות.
2. נתוני משך המחזור נבדקו תחת התנאים המפורטים בתקן IEC 60456 / EN 60456.
3. הצריכה בבתים פרטיים עלולה להיות שונה מהערכים המצוינים בטבלה, כתוצאה מהשינויים בלחץ וטמפרטורת אספקת המים, קיבולת וסוג הכביסה.
4. כאשר פונקציית Intensive Wash נבחרה, זמן המחזור מוארך עבור כל מחזור.

מידע נוסף

טבלת טיפול באריגים

הסמלים הבאים מספקים הוראות טיפול בבגדים. התוויות מכילות ארבעה סמלים בסדר הבא: כביסה, הלבנה, ייבוש וגיהוץ, וניקוי יבש בעת הצורך. השימוש בסמלים מבטיח תאימות בין יצרני הבגדים המקומיים והמיובאים. פעלו לפי ההוראות על התווית להארכת חיי הבגד ולהפחתת הבעיות בכביסה.

ניתן לגיהוץ ב- 100°C מקסימום		חומר עמיד	
אסור לגיהוץ		אריג עדין	
ניתן לניקוי יבש עם כל ממיס		ניתן לכביסה ב-95°C	
ניקוי יבש עם פרכלוריד, גז מצתים, אלכוהול טהור או R113 בלבד		ניתן לכביסה ב-60°C	
ניקוי יבש עם דלק תעופתי, אלכוהול טהור או R113 בלבד		ניתן לכביסה ב-40°C	
אסור בניקוי יבש		ניתן לכביסה ב-30°C	
ייבוש שטוח		ניתן לכביסה ביד	
ניתן לייבוש בתליה		ניקוי יבש בלבד	
ייבוש על קולב		ניתן להלבנה במים קרים	
ייבוש במייבש, חום רגיל		אסור להלבנה	
ייבוש במייבש, חום מופחת		ניתן לגיהוץ ב- 200°C מקסימום	
אין ליבש במייבש		ניתן לגיהוץ ב- 150°C מקסימום	

הגנה על הסביבה

- מכשיר זה מיוצר מחומרים הניתנים למיחזור. אם אתם מחליטים להשליך אותו, נא פעלו לפי תקנת השלכת הפסולת המקומיות. חתכו את כבל המתח כך שלא ניתן יהיה לחבר את המכשיר למקור מתח. הסירו את הדלת כך שחיות וילדים קטנים לא יוכלו להינעל בתוך המכשיר.
- אל תחרגו מכמויות הדטרגנט המומלצות ע"י יצרן הדטרגנט.
- השתמשו במסירי כתמים ומלבינים לפני תהליך הכביסה, במקרה הצורך בלבד.
- חסכו מים וחשמל באמצעות כביסת כמויות מלאות בלבד (הכמות המדויקת תלויה בתכנית שבשימוש).

הצהרת תאימות

מוצר זה תואם לתקני הבטיחות האירופיים, הנחיית האיחוד האירופי 93/68 ותקן EN 60335 מס'.

נתונים טכניים מכונת כביסה פתח קדמי

כללי

מידות במ"מ:	רוחב: 600	עומק: 550	גובה: 850
לחץ מים:	50kPa – 800kPa		
נפח מים:	50 ליטר		
משקל המכונה:	59 ק"ג		
קיבולת כביסה מירבית:	7.0 ק"ג		

צריכת חשמל

כביסה:	220-240V, 150W
כביסה וחיומום	220-240V, 2000W
סחיטה	530W
ניקוז:	34W

מהירות סחיטה

1200 סל"ד

מראה המוצר ומפרטיו ניתנים לשינוי ללא כל הודעה מראש, לטובת שיפור המוצר.